



Jupiter 712

ヘッドと印字ローラーの清掃方法

株式会社 中和

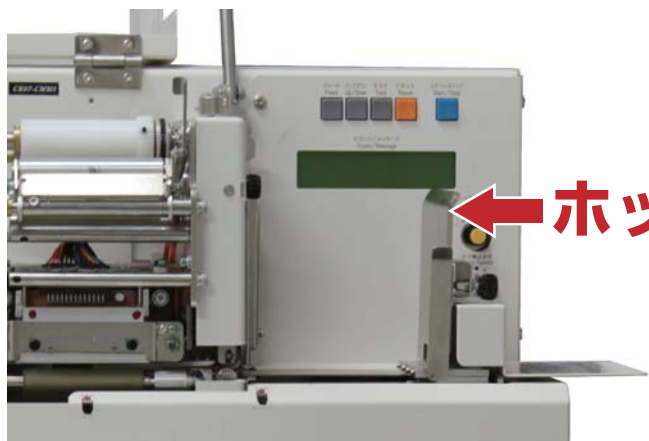

1 プリンタの電源を切り、インクリボンを取り外しておき、ホッパーを全開にします。

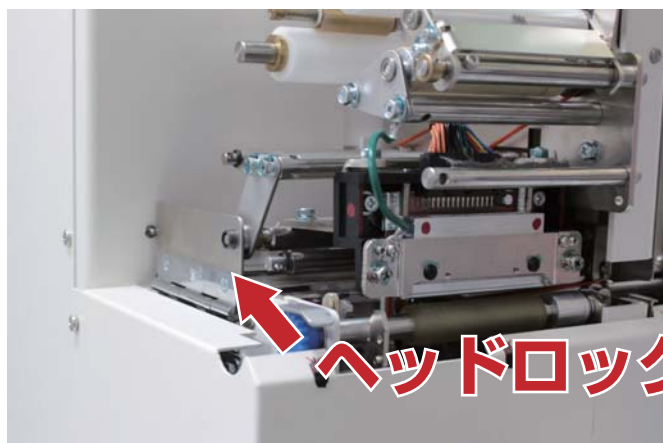


2 ヘッドロック板を「カチッ」と音がするまで閉じます。




3 ヘッドにヘッド保護カバーを装着します。



シリアル番号下四桁 5377 までの機種

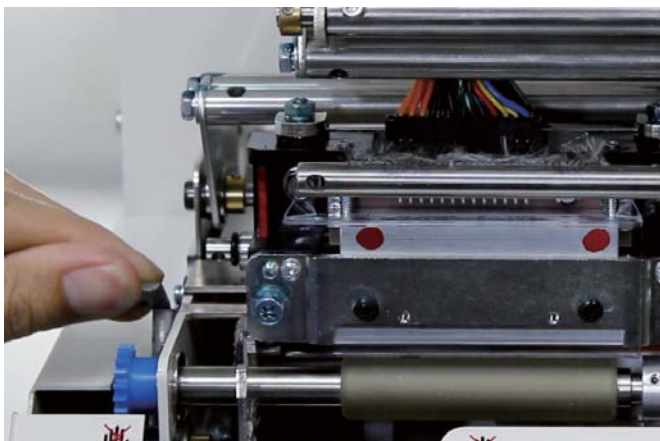

シリアル番号下四桁 5377 までの機種

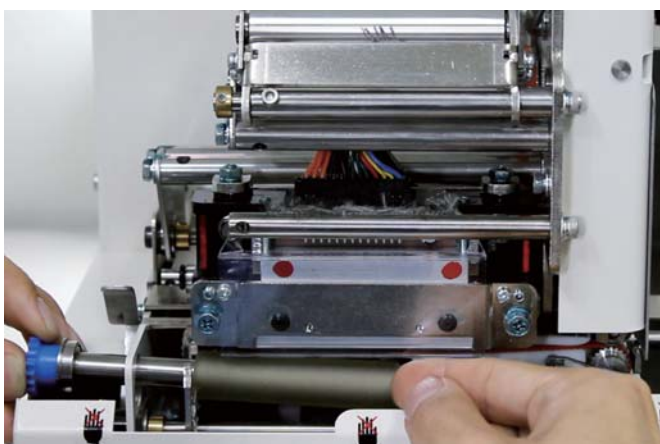

4 印字ローラーを外します。

シリアル番号下四桁が **5377** までの Jupiter712 は青いギア部分のカバーを上げてから引き抜きます。


保護カバー装着中も印字ローラーがヘッドに強く当たることのないようご注意ください。

シリアル番号下四桁 6378 以降の機種




シリアル番号下四桁が 6378 以降の Jupiter712 Type E は青いギア左の金具を開いて印字ローラーを左に押してから右手前に引き抜きます。

シリアル番号下四桁 6378 以降の機種

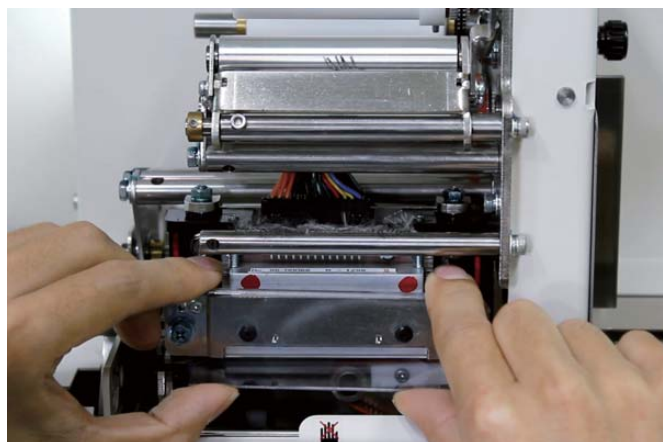


5 ヘッド保護カバーをはずします。

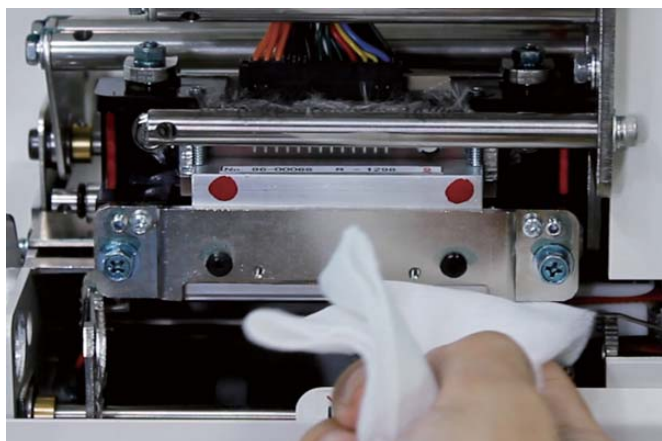

6 毛羽立たない不織布と純正クリーナー液を使用してヘッドの汚れを拭き取ります。

インクリボン交換毎や日々の業務終了時を目安にクリーナー液を浸した綿棒での清掃もヘッド寿命に対して効果的です。

ヘッド下部

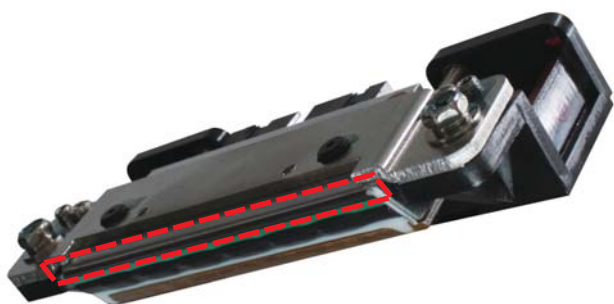

ヘッド清掃箇所は破線部分となります。

インクリボンなどの汚れがヘッドに付着した際そこに熱が溜まりヘッド切れの原因になります。

ヘッド横



真横から見ると、ヘッド下部に突起があり、そこをインクリボンが通過することで印字しています。

鋭角になっているので破損を防ぐために必ず保護カバーを装着して作業してください。



7 毛羽立たない不織布と純正クリーナー液を使用して印字ローラーの汚れを拭き取ります。



8 ヘッドを拭き終わったらヘッド保護カバーをし、印字ローラーを取付けます。

以上で清掃は完了です。