

Vega シリーズ

制御ローラー交換方法


株式会社 中和



1 インクリボンをはずし、押さえローラーのレバーをあげておきます。




2 六角ネジを 1 箇所ゆるめてローラーを抜き取ります。

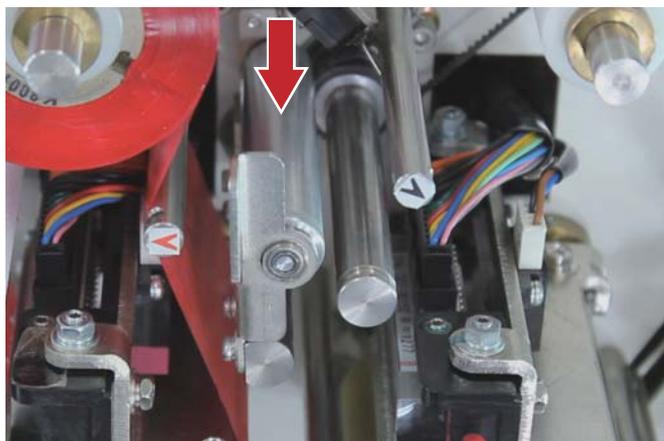

押さえローラーにインク汚れが付着している場合は純正クリーナー液を使用して拭き取ります。



3 制御ローラーの白いシート部分をできるだけ持たないようにして差し込み、固定します。

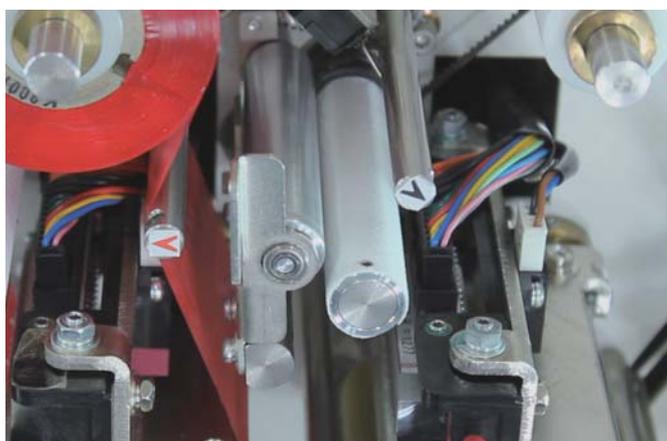

4 制御ローラーの端と軸の端が平面になる場所で固定して完了です。