


Jupiter 712


制御ローラー交換方法

株式会社 中和

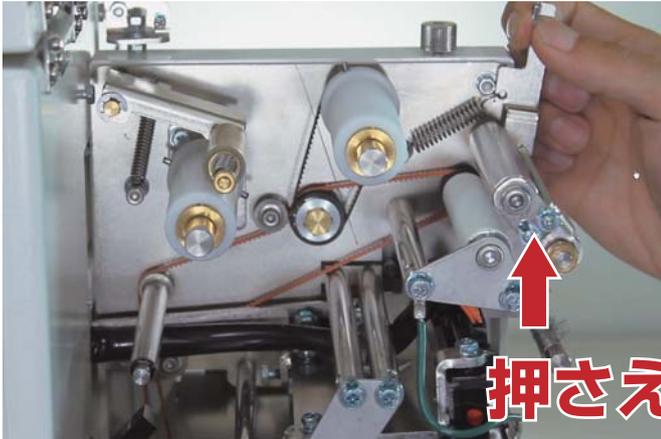

1 プリンタの電源を切り、インクリボンを取り外しておき、押さえローラーを上げます。

押さえローラー

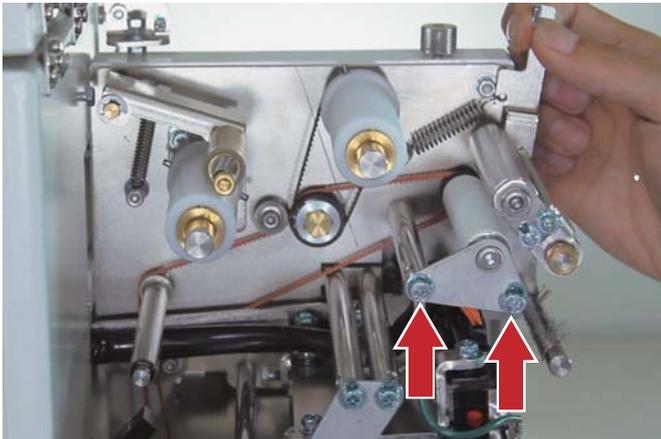

2 ネジを2点はずし、金具を抜き取ります。



3 制御ローラーをはずします。



制御ローラーを抜き取りますと、ベアリングがローラー側か本体側どちらかに付いていますので紛失などにご注意ください。




↑
制御プーリー

4 制御ローラーから制御プーリーを取り外します。

制御プーリーのネジ1点をゆるめます。



5 新たな制御ローラーにプーリーを取付けます。

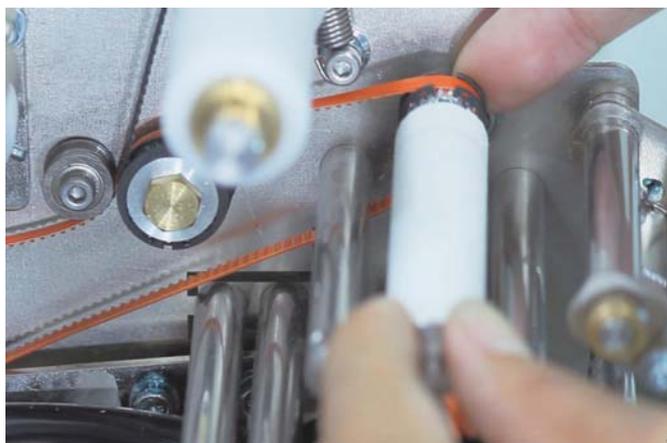

6 制御ローラーを本体へ装着します。

オレンジ色の制御ベルトがプーリーの2枚の黒いリングの間に通るようにセットします。

逆手順ですべて装着し完了です。