


Jupiter 712

取り出し板バネ交換方法

株式会社 中和



1 取り出しカバー（ネジ2点）をはずします。

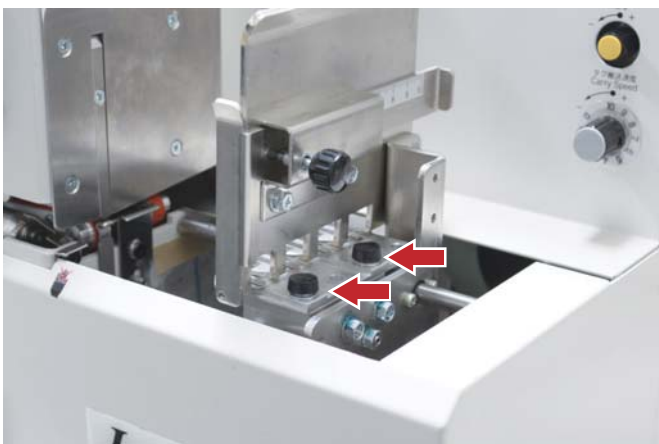

2 ネジ2点をはずし、本体から取り出し板を抜き取ります。



3 取り出し板から板バネを取り外し、交換します。



板バネを装着する際は板バネをしっかりと指先で抑えながら固定することで左図の「**良い例**」のように取り出し板と板バネがしっかりと密着します。


「**悪い例**」のように板バネが密着していないと、用紙が正常に搬送できません。

○良い例 **×悪い例**




4

取り出し板を本体へ装着します。

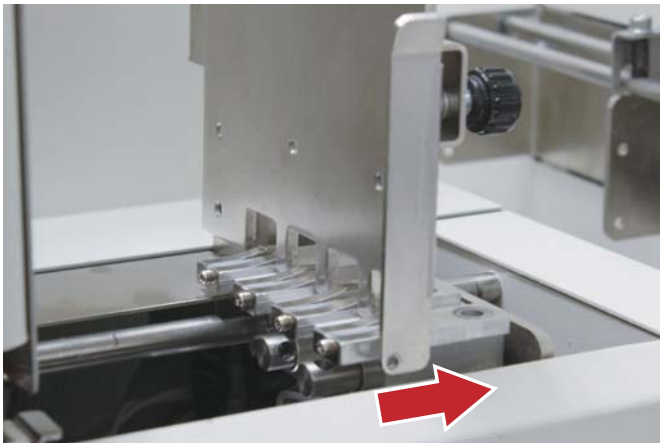

装着時に取り出し板をしっかりと右方向へ押し込み、本体と取り出し板の段差がしっかりと密着するようにします。

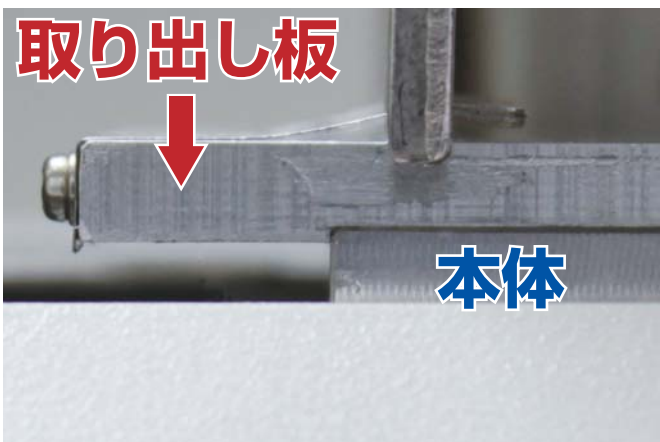

取り出し板が本体に密着していないと、用紙が正常に搬送できません。

逆手順で取り出しカバーを装着して交換作業は完了です。