



JP-X **Type E**

制御ローラー交換方法


株式会社 中和

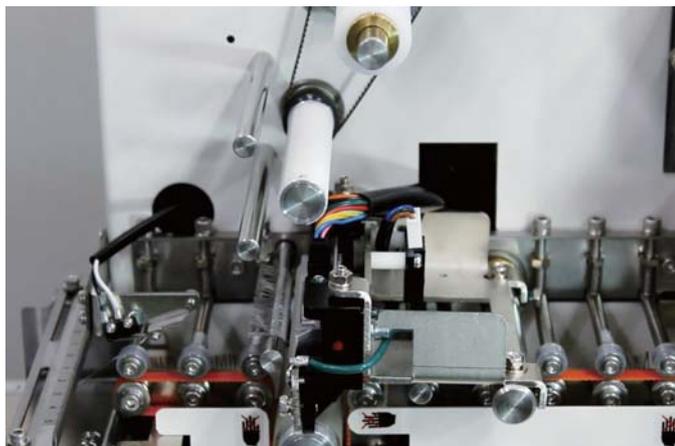


1 インクリボンを取り外しておきます。

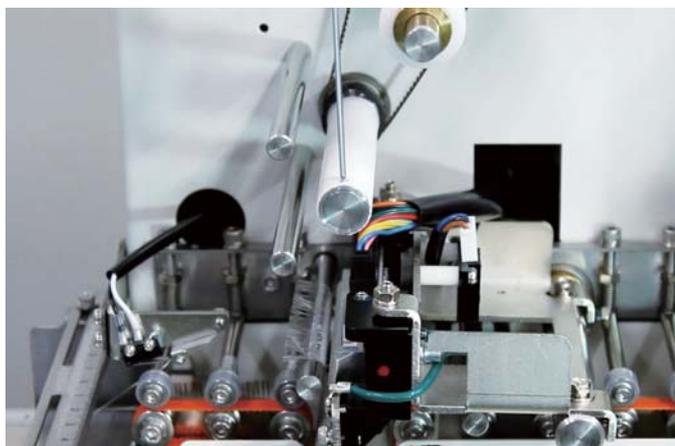

2 六角レンチを使用してネジ 1 点をゆるめます。

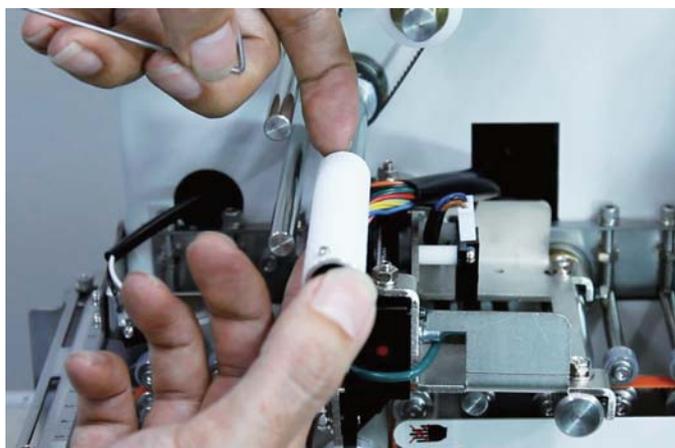

3 制御ローラーを抜き取ります。

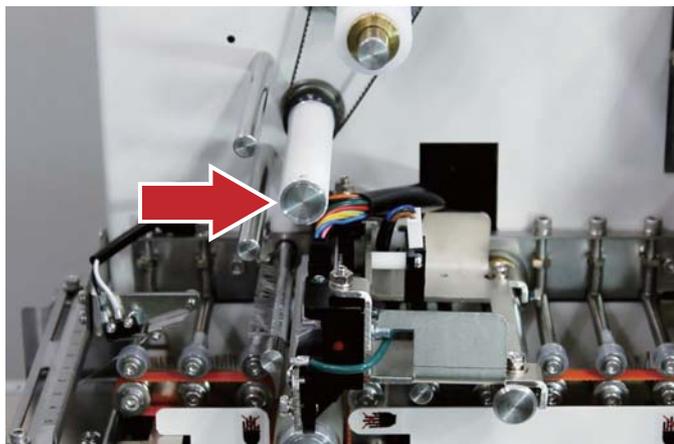

4 逆手順で制御ローラーを装着し、制御ローラーの端と軸の端が平面になる箇所で固定して完了です。