

# JP-X **Type E**

## ヘッドと印字ローラーの清掃方法


株式会社 中和




**1** プリンタの電源を切り、インクリボンを取り外しておきます。



**2** ヘッドにヘッド保護カバーを装着します。

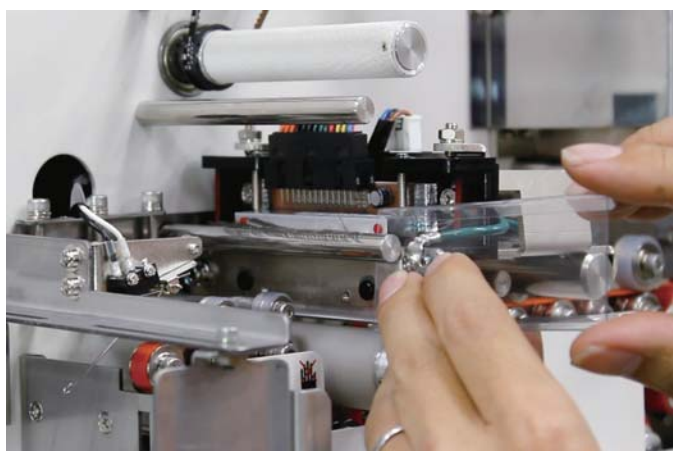

手前から奥へスライドさせて装着します。

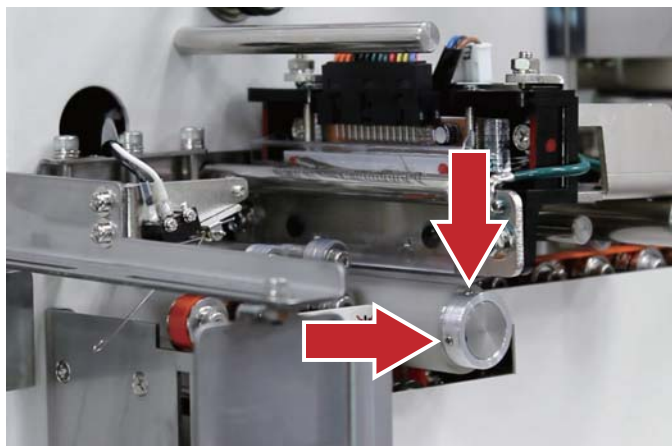


**3** 六角レンチを使用して印字ローラーのネジ2点をゆるめ、ローラーを手前に引いて抜き取ります。




**4** ヘッド保護カバーをはずします。



**5** 毛羽立たない不織布と純正クリーナー液を使用して印字ローラーの汚れを拭き取ります。

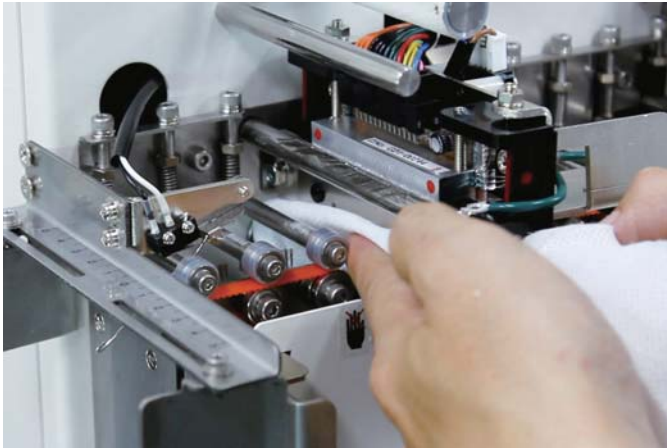


**6** 毛羽立たない不織布と純正クリーナー液を使用してヘッドの汚れをしっかりと丁寧に拭き取ります。

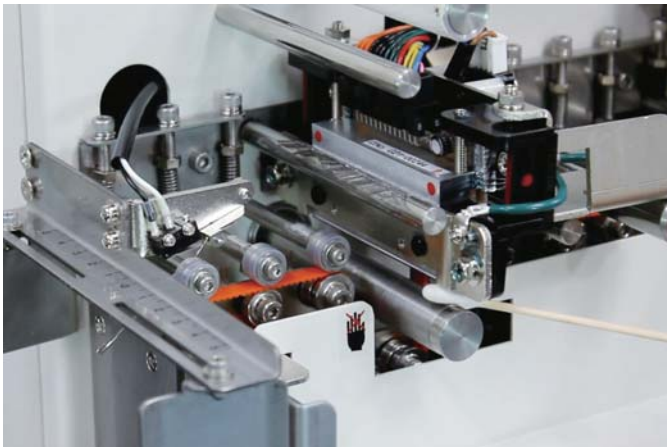

インクリボン交換毎や日々の業務終了時を目安にクリーナー液を浸した綿棒での清掃もヘッド寿命に対して効果的です。

インクリボンなどの汚れがヘッドに付着した際そこに熱が溜まりヘッド切れの原因になります。

## ■ヘッド下部

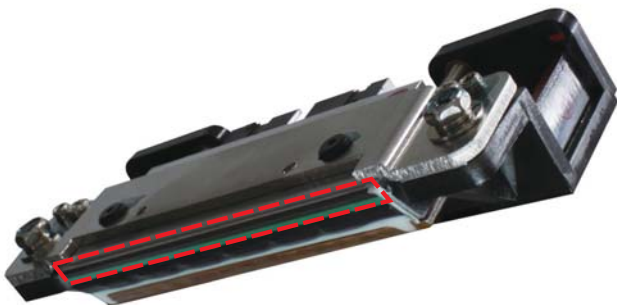


ヘッド清掃箇所は破線部分となります。

## ■ヘッド横



真横から見ると、ヘッド下部に突起があり、そこをインクリボンが通過することで印字しています。

鋭角になっているので破損を防ぐために必ず保護カバーを装着して作業してください。

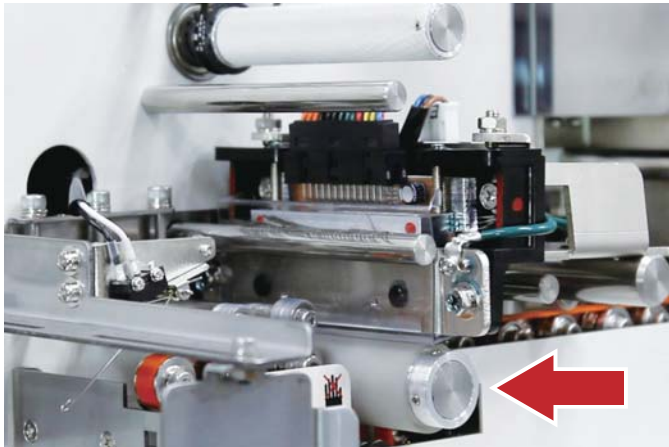

**7** ヘッドを拭き終わったらヘッド保護カバーをし、印字ローラーを取付けます。

印字ローラーの端と軸の端が平面になるところで固定します。

ヘッド保護カバーをはずし、インクリボンを取付けて完了です。