


JP-X **Type E**

ヘッド交換方法

株式会社 中和




1 プリンタの電源を切り、インクリボンを取り外しておき、ヘッドアースをはずします。

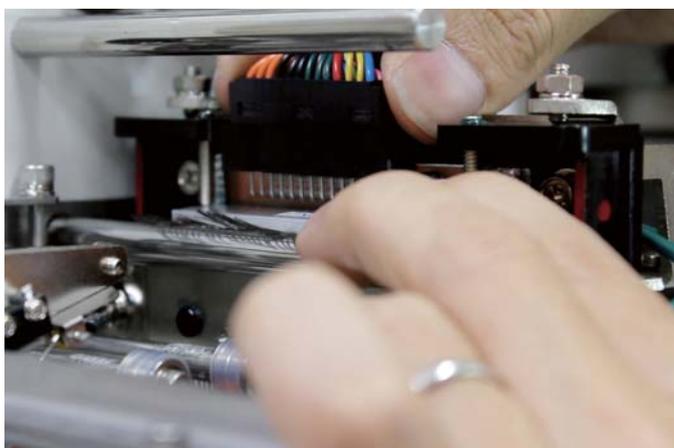

2 ヘッドケーブルを抜きます。


コネクタの左右を指ではさんで上方向へ抜きます。線を引っ張ると断線の原因となるおそれがありますので、必ずコネクタ部分を持ってください。

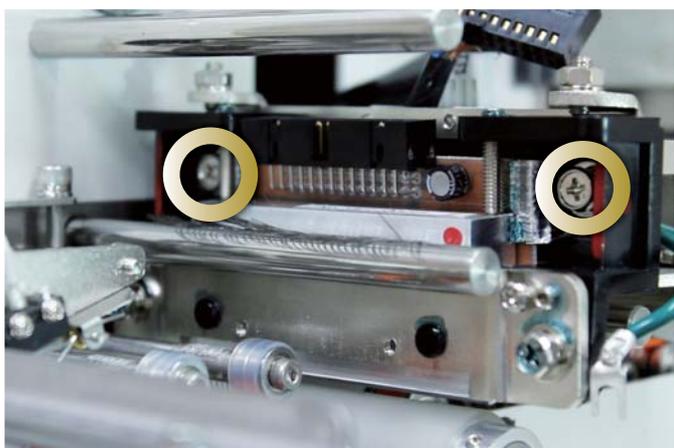

3 ネジを2点はずし、ヘッドを抜き取ります。



4 新たなヘッドを仮止めします。

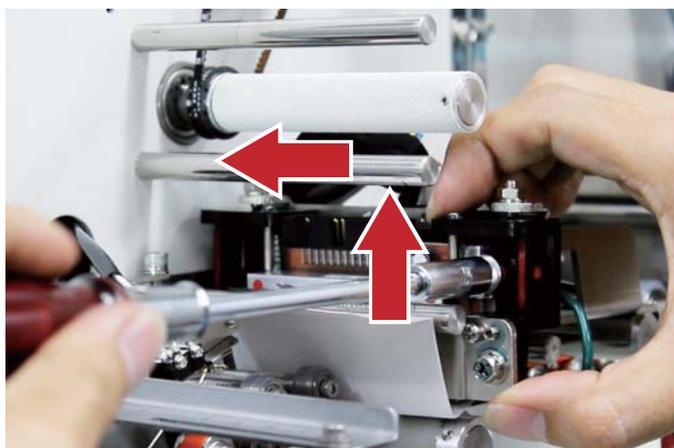

5 「上方向にヘッドが動かなくなるまで」と「左方向にヘッドが動かなくなるまで」しっかりヘッドを寄せて仮止めします。



6 ヘッド保護シートを抜き取ります。




7 コネクタを持ち、ヘッドケーブルを差し込みます。




8 ヘッドアースを取り付けます。



9 プリンタ本体の電源を入れます。ヘッドテストが開始されるので [リセット] スイッチを押してテストを回避します。

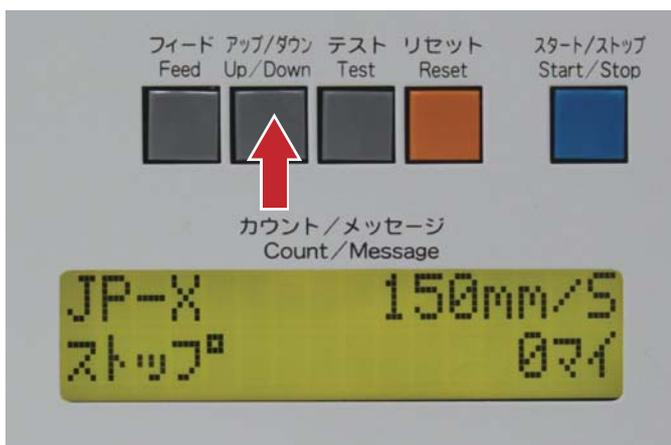

10 「ストップ」と表示されていることを確認し、[アップ/ダウン]スイッチを押し、ヘッドをダウンさせます。

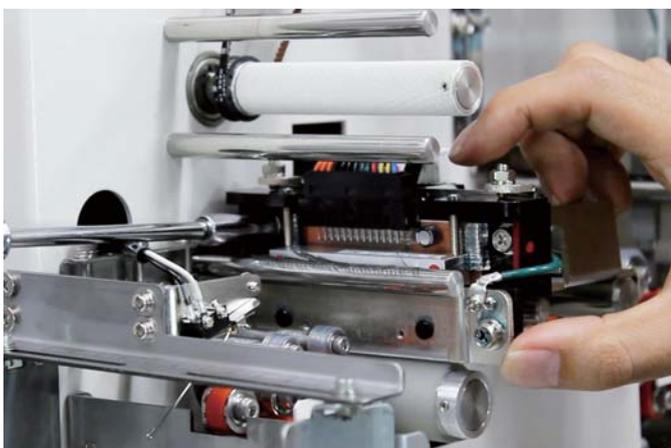

11 ヘッドをダウンさせた状態でネジ2点を締めてヘッドを固定し、再度 [アップ/ダウン]スイッチを1回押してヘッドをアップさせます。



ヘッド上面のシールに記載の赤色の数字がヘッド抵抗ランクです。

この他にもヘッド抵抗ランクはヘッドのパッケージにも記載しています。

12 ヘッド抵抗ランクを設定します。


ヘッド抵抗ランクは個々のヘッドで0～Fのいずれかの数値が与えられています。交換前のヘッドと交換後のヘッドの抵抗値が同じ場合は以下の作業は必要としません。



「ストップ」の文字が表示されている状態で[リセット]スイッチを押したまま[スタート]スイッチと[フィード]スイッチを押します。



「インサツセッテイ」の文字が表示されたら[フィード]スイッチを1回押します。

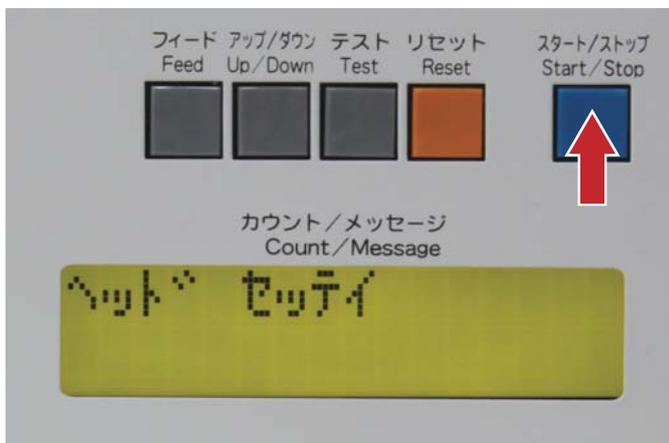

「ヘッド セッテイ」と表示されたら[スタート/ストップ]スイッチを押します。




交換前のヘッド抵抗値である「A」が表示されていますので新しいヘッドの抵抗値「7」に変更します。

数値変更は[テスト]と[リセット]のスイッチで実行できます。[テスト]スイッチを押すと数値が下がり、[リセット]スイッチを押すと数値が上がります



抵抗値が間違いないか確認したら[スタート/ストップ]スイッチを押します。

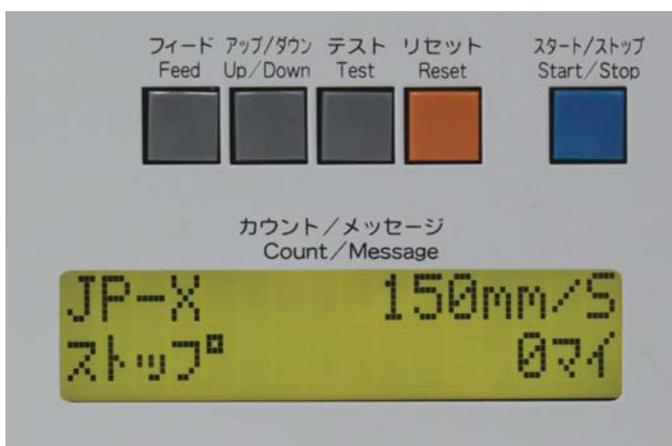

「ストップ」と表示されたらヘッド抵抗値の設定は完了です。