




1, プリンターの電源を切り, カッターカバーをネジ2箇所を取り外します




2, カッター手前の黒いプラスチックネジを手で外し, 金具を手前にスライドさせ外します。

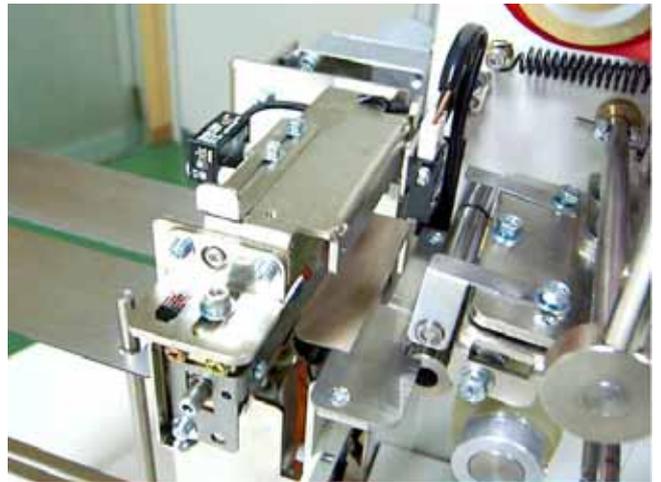


3, カッター刃を止めている手前と奥のネジを六角レンチで外します。

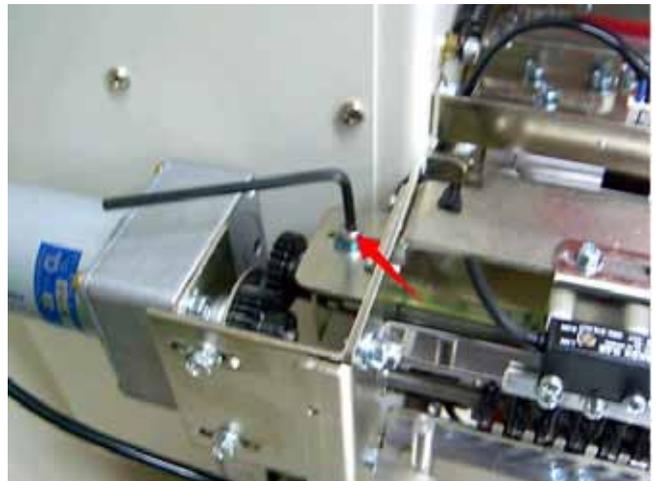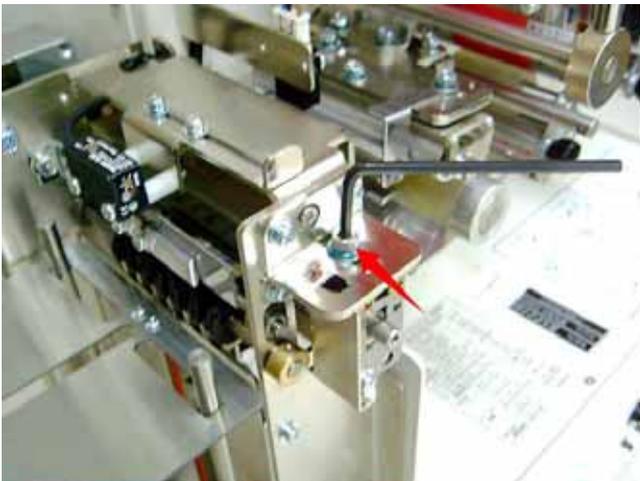


4 , カッター刃を手前にスライドさせて取り外します。

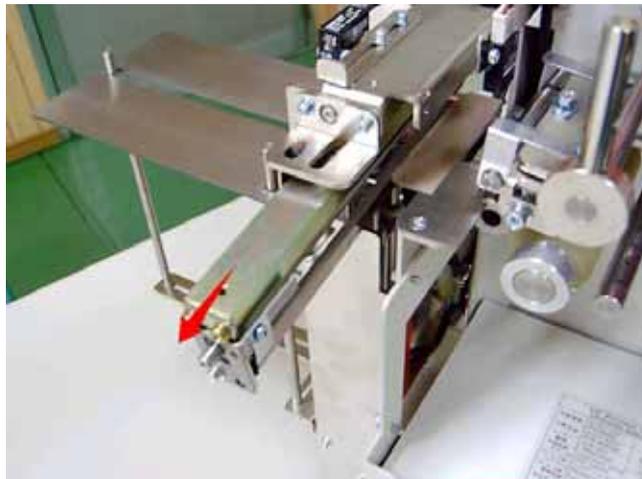

5 , 新しいカッター刃を取り付けます , この時に刃に付いているギヤのネジ部が真上に向いた状態でカッターモーター側のギヤと噛み合わせます。

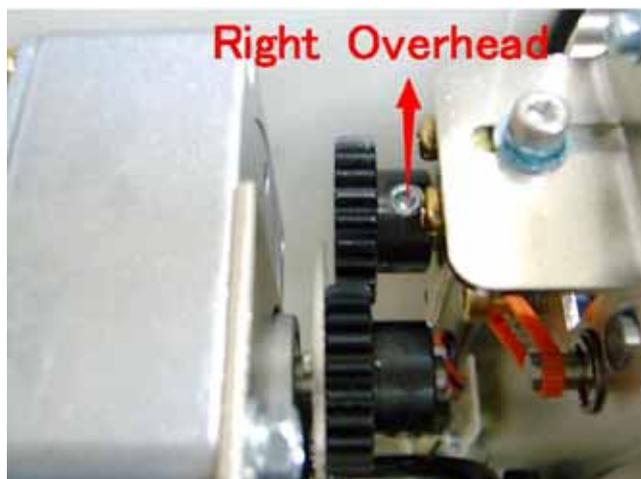

6 , 2箇所 のネジを締め付ける時に必ずカッター刃ギヤとモーター側ギヤ円盤との間に1mm程度の隙間をあけた状態で締め付けてください。

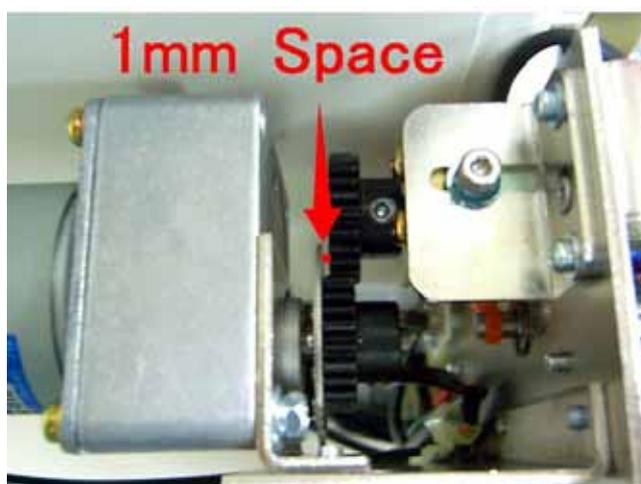

7 , 電源を入れ手動カットの押しボタンスイッチを押し正常に動作するか確認します。

8 , カッターカバーと2 , で取り外した金具を取り付けます。