


# *Vega* シリーズ

## フィードローラー清掃と交換方法

株式会社 中和

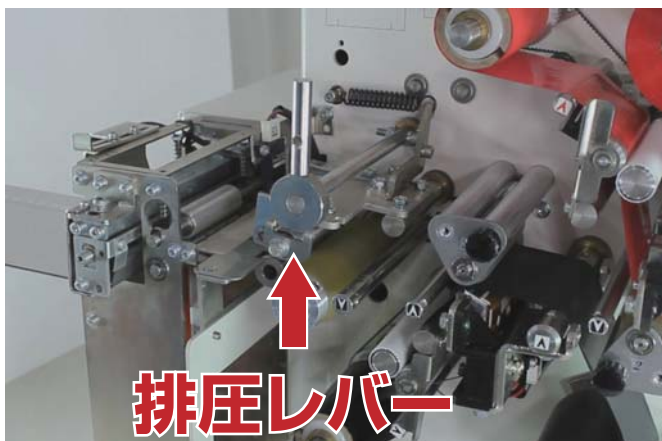

**1** 排圧レバーを上げてフィードロックを解除しておきます。



**2** 六角ネジをゆるめてフィードローラーを抜き取ります。



**3** ローラー表面に付着した汚れを丁寧に拭き取ります。



**4** フィードローラーを軸に差し込みます。



**5** 軸とローラーの端が平面になる箇所で固定して完了です。

