
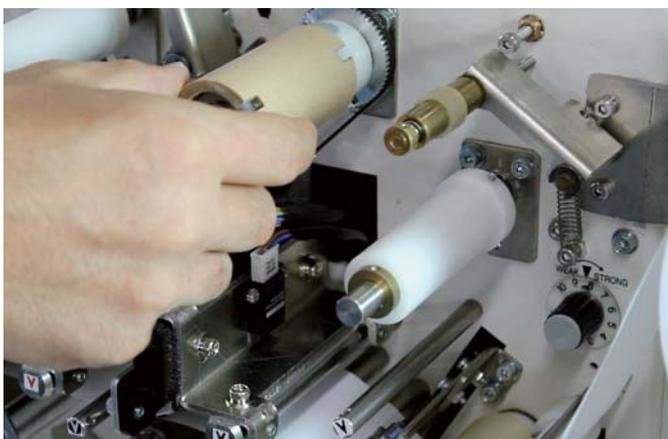


Vega 1000

インクリボンセット方法

Vega1000 インクリボンルート図

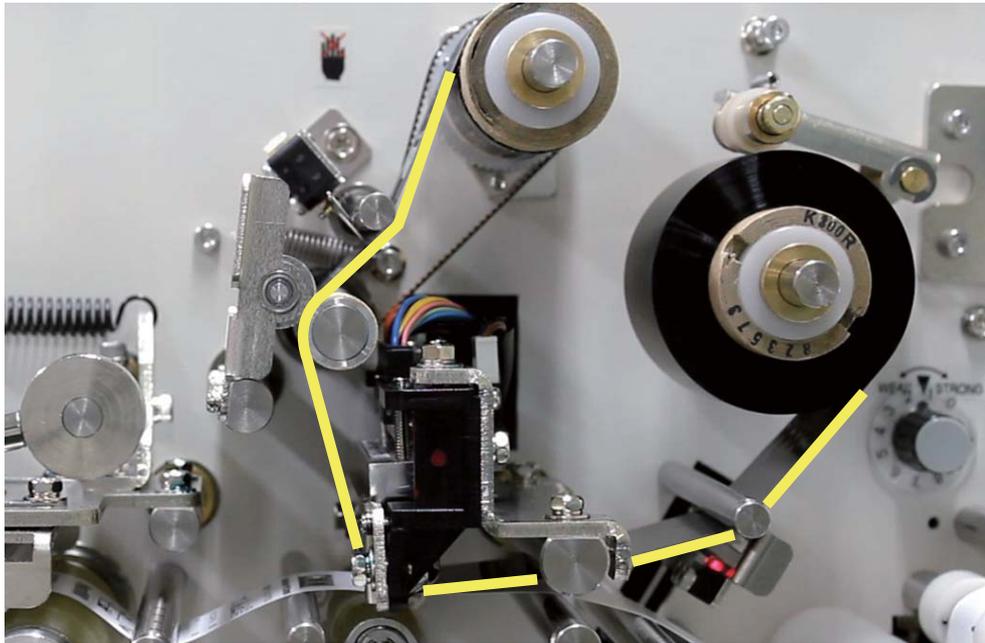

- 1 インクリボン巻き取り部に紙管を装着します。



紙管には 2 種類あり、長さ 60mm と 65mm のものがあります。

黒色：60mm 紙管用ピン ↓




銀色：65mm 紙管用ピン ↑


紙管の長さによって金具を差し込むピンの位置が違います。



2 新しいインクリボンを装着してルート図のとおり透明フィルムを通します。

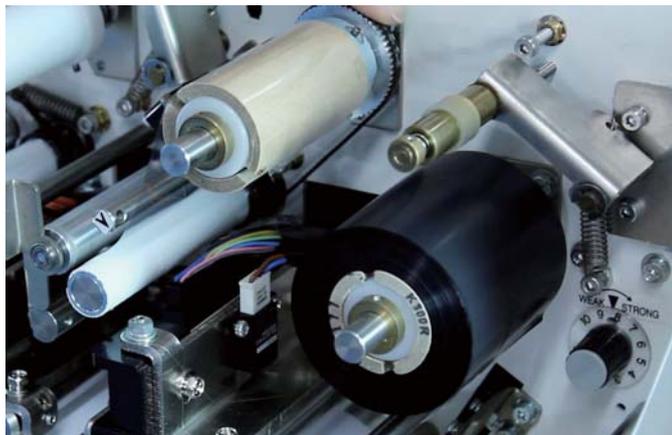

紙管に透明フィルムを貼り付けておきます。

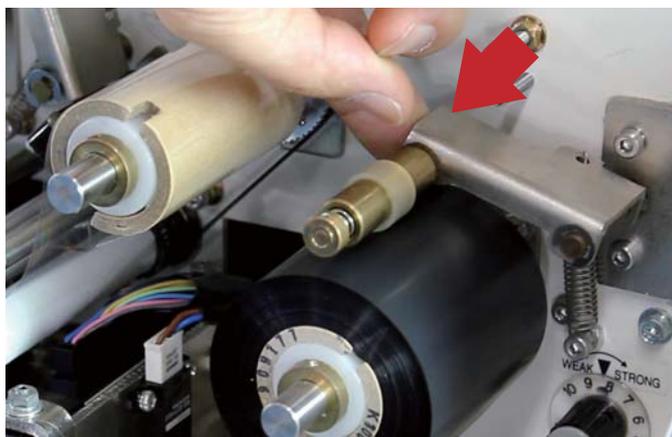


3 金具を手前に引いてブレーキローラーをセットします。

ローラー先端を持たずに、矢印の金具部分を手前に引いてロックをはずしてください。




4 レバーを手前に引いて制御押さえローラーをセットします。

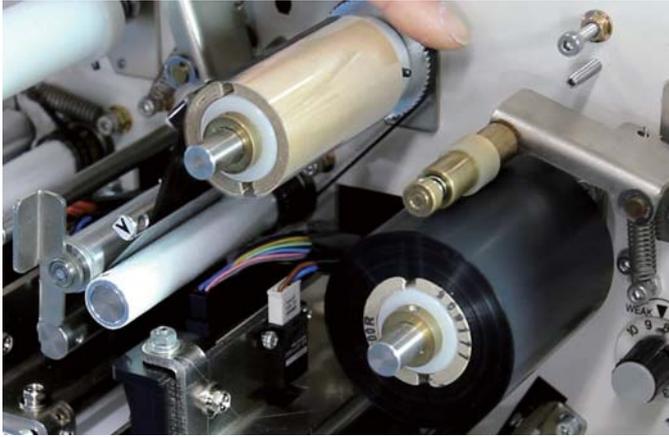


透明フィルムがルートから見えなくなるまで巻き取っておきます。その際、巻き取りが弱いと正常に動作しませんので、インクリボンがしっかりと張られていることを確認します。

インクリボン張り具合は巻取り側の最後の軸で確認できます。

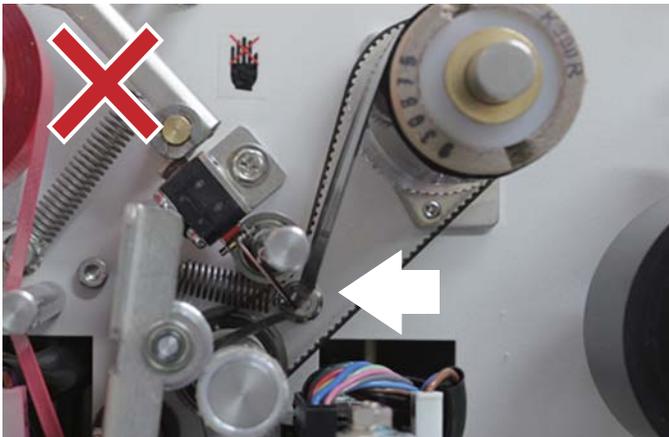

インクリボンが軸から離れてたるんでいる。

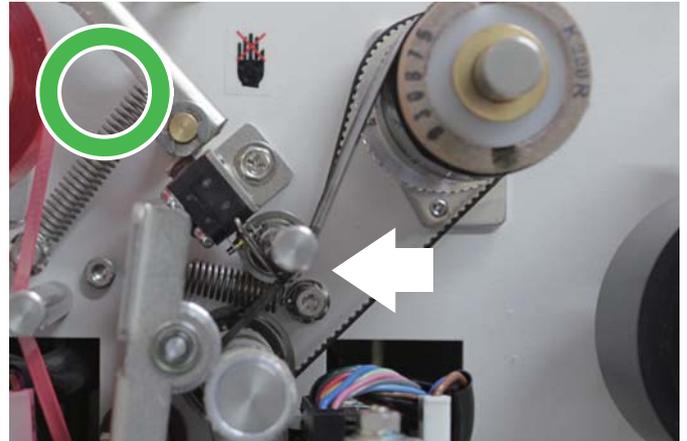

インクリボンが軸に張り付いている。



5 インクリボンを巻き取ってリボンのたるみを取ります。

「ストップ」と表示されていることを確認し、[アップ/ダウン] ボタンでヘッドをダウンさせてから [フィード] ボタンを2～3秒押し続けて巻き取り完了です。

以上でインクリボンのセットは完了です。