


Jupiter 712

インクリボンのセット方法

株式会社 中和

インクリボンルート図

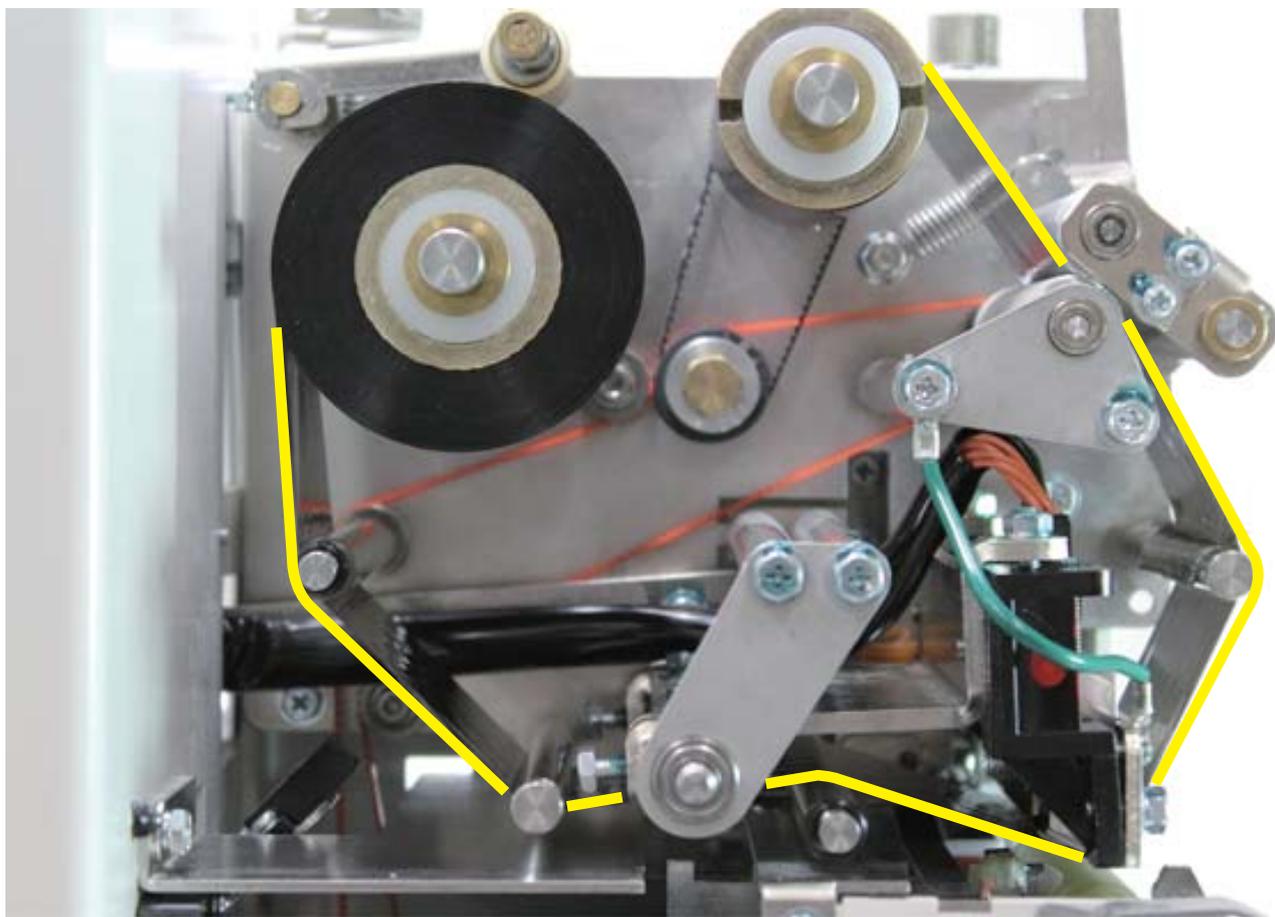

- 1 インクリボン巻取り部に紙管を装着します。




紙管には2種類あり、長さ60mmと65mmのものがあります。

黒色：60mm 紙管用ピン ↓




銀色：65mm 紙管用ピン ↑

紙管の長さによって金具を差し込むピンの位置が異なります。

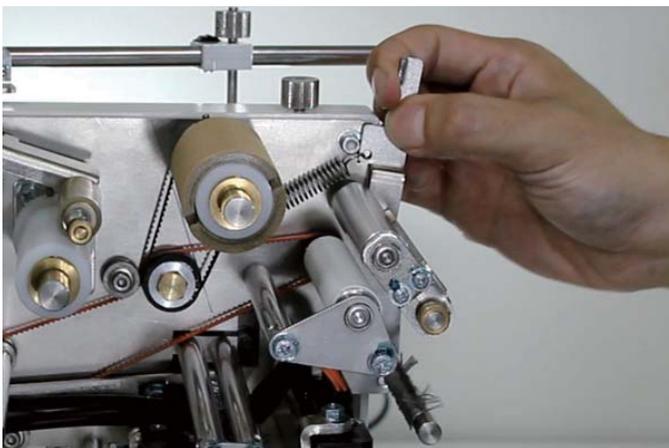

2 新しいインクリボンを装着してルート図のとおりに通します。


制御押さえローラーが解除されていることを確認します。

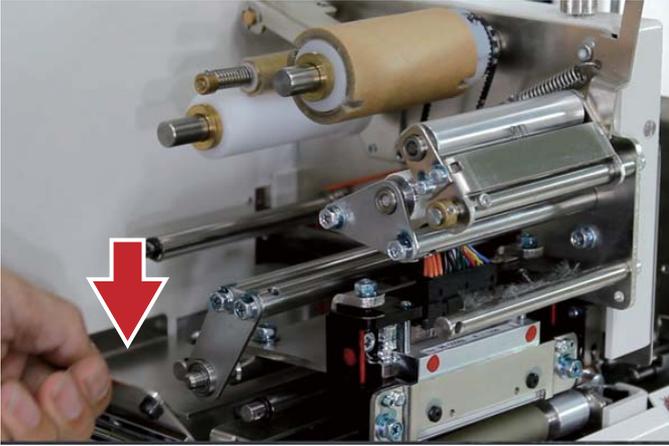

ヘッドロックが開いていることを確認します。



ブレーキアームを持ち上げてインクリボンを巻取り側と同じ色のピンにセットします。

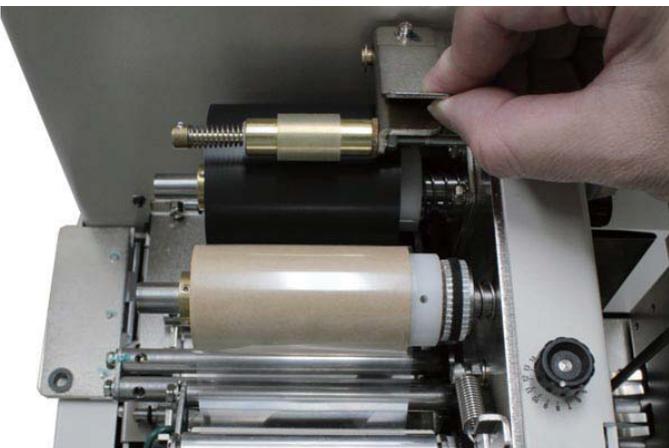


Jupiter712 Type E のブレーキアームにはレバーが付いています。




インクリボンをルート図のとおりに通して
巻取り側の紙管にフィルムの先端を貼り付
けます。



リボンのたるみがある場合は手で巻き取っ
ておきます。

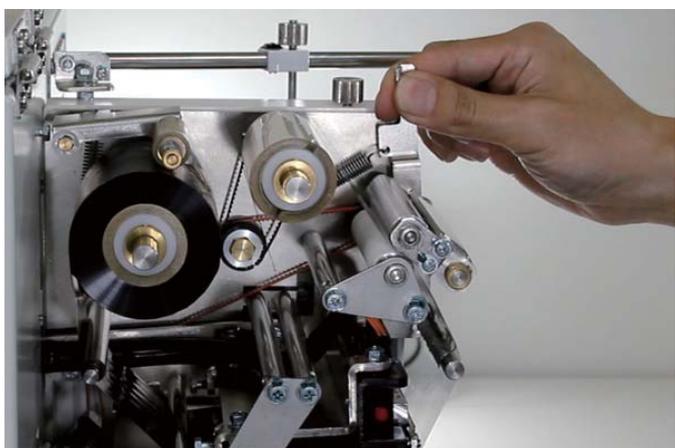

3 制御押さえローラーとヘッドロックをセッ
トします。

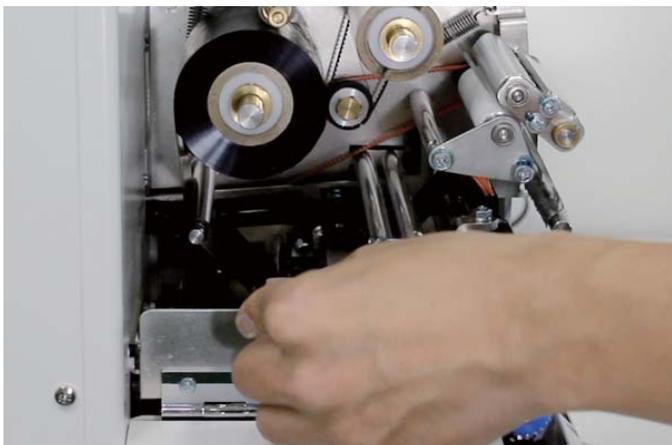

4 液晶パネルに「ストップ」と表示されていることを確認し、[フィード] ボタンを押してインクリボンのたるみを取ります。

以上でインクリボンのセットは完了です。